

**大螢幕  
大響鈴****正、倒  
讀秒方式****多種擺放  
方式****自動  
關機**

● **產品功能：**99分59秒電子式正、倒數計時器/附記憶功能。

● **正計時設定：**

1. 在關機狀態下，按任何鍵後即開機。若未歸零，請同時按下"分"、"秒"鍵歸零。
2. 按"開始/停止"鍵，正計時開始。
3. 按任何鍵則暫停計時：(a)欲延續前停之時間，再按"開始/停止"鍵繼續 (b)欲結束，同時按"分"、"秒"鍵即歸零。

● **倒數計時設定：**

1. 在關機狀態下，按任何鍵後即開機。若未歸零，請同時按下"分"、"秒"鍵歸零。
2. 按"分"、"秒"鍵設定欲倒數之時間，可以設定00到99分鐘、00到59秒。
3. 設定好後按"開始/停止"鍵，倒數計時功能開始。
4. 時間到，有60秒的蜂鳴器提示音。
5. 響鈴提示音尚未達60秒自動停止前，手動按任何鍵後即停止響鈴音。

● **自動關機：**主機無任何動作，約10分鐘後會自動關機，按任何鍵後可開機。

● **記憶功能設定：**

1. 在倒數計時結束
- (a)響鈴提示音達60秒自動停止時，勿按任何按鍵，螢幕會自動顯示前次倒數計時之設定值。
- (b)響鈴提示音未達60秒以手動按停時，按"開始/停止"鍵，螢幕會自動顯示前次倒數計時之設定值。
2. 欲使用前次記憶設定值，再按"開始/停止"鍵，倒數計時開始。

● **其他注意事項及保存方法：**

1. 當螢幕顯示不清楚時或提示音減弱時，請翻至背面滑開電池蓋更換新電池。
2. 若長時間不使用時，請將電池移出。
3. 此產品請勿在高溫潮濕環境中使用及保存。
4. 切勿重摔、重壓、高溫處使用本產品。

品名：三箭牌電子計時器1入 型號：KL-118

材質：ABS塑料+LCD螢幕 尺寸：約8x7.5x2 cm

使用環境溫度：0°C~40°C 響鈴：音量約80dB(分貝)

最大設定時間：99分59秒


使用電池：4號 (AAA 1.5V) 碳鋅電池x1 (本產品不附電池)

進口及委製商：捍陞有限公司

地址：台北市北投區承德路7段352號5樓

電話：02-28272905 產地：中國 保存期限：無

製造日期：2025/06/25

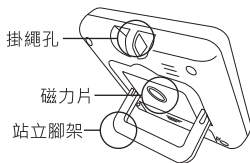

♻ 廢電池請回收



4 710086 196899